Tableros para Hidroneumático con Manómetro Digital

SERIE 10L

NUEVO MODELO

2 AÑOS DE GARANTÍA

DESCRIPCIÓN:

El tablero permite mantener la presión del agua en el tanque hidroneumático, dentro de los límites de presión establecidos previamente por el usuario.
Controlan la operación automática de 2 ó 3 bombas que se alternan y simultanean de acuerdo a las señales de arranque y paro que recibe del sensor de presión.
Los tableros incluyen contactores y protección contra corto circuito y sobrecarga, bajo nivel de agua en la cisterna, módulo de control de alternado y simultaneado, electrodos, pilotos y selectores.
El tablero tiene un gabinete metálico IP55 a prueba de polvo y agua.

EJEMPLO DE CONEXIÓN:

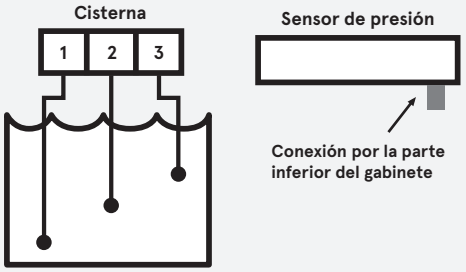

1= Electrodo común
2= Electrodo bajo
3= Electrodo alto

PARA ORDENAR:

	Número de bombas		Capacidad		Voltaje		Equipo opcional
10L	– ☐	–	☐	–	☐	–	☐
	↑ 2,3		↑ HP		↑ 220 440		↑ F3 AS PM

Ejemplo: 10L – 2 – 05 – 220

Tablero de 2 bombas de 5 hp en 220 V

***Nota:** El sensor de presión se vende por separado y es más económico que utilizar interruptores de presión.

EQUIPO OPCIONAL:

F3	Protección contra bajo voltaje y falla de fase con Fasealert-3 modelo F3.
AS	Arrancadores suaves.
PM	Pump-Monitor, relevador de sobrecarga eletrónico con proteccion contra bajo nivel de succion sin necesidad utilizar de electrodos.
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	Interruptor seccionador de seguridad que desconecta la alimentación al abrir el gabinete.

Conexión a red para monitoreo con Modbus RTU via RS-485 o Modbus TCP-IP via Ethernet.

VENTAJAS:

Los tableros SERIE 10L estan equipados con un manómetro digital que indica la presión del sistema en Psi/Kg*.
El ajuste de las presiones de arranque, paro y simultaneado se realizan muy fácilmente en la misma pantalla con una perilla de ajuste.

*Nota: El manómetro digital puede medir hasta 100 Psi.

TABLA DE AMPERAJES:

HP	AMP. EN 220 V	AMP. EN 440 V
1	2.5 a 4	1.6 a 2.5
2	6 a 10	2.5 a 4
3	9 a 12	4 a 6
5	13 a 18	6 a 10
7.5	17 a 25	9 a 12
10	23 a 32	13 a 18
15	37 a 50	17 a 25
20	48 a 65	23 a 32
25	63 a 80	30 a 40
30	80 a 93	37 a 50
40	90 a 115	48 a 65
50		63 a 80
60		80 a 93

Distribuidor: (55) 5370-9692 5305-9179 5378-7190 6731-0616 http://tablerosnassar.com

Bombas http://tablerosnassar.com