Tableros para llenado de depósitos (Tinaco-Cisterna)

SERIE 30

3 AÑOS DE GARANTÍA

DESCRIPCIÓN:

Los tableros SERIE 30 controlan la operación automática de 1 a 4 bombas, alternándolas y simultaneándolas para mantener el nivel de agua en el tinaco dentro del rango deseado ajustado por el nivel de los electrodos.
Los tableros incluyen contactores y protección contra corto circuito y sobrecarga, bajo nivel de agua en la cisterna, módulo de control de alternado y simultaneado, electrodos, selectores, pilotos de operación para cada bomba y de bajo nivel de succión.
El tablero tiene un gabinete metálico IP55 a prueba de polvo y agua, con pintura resistente a la corrosión.

EJEMPLO DE CONEXIÓN PARA 2 BOMBAS:

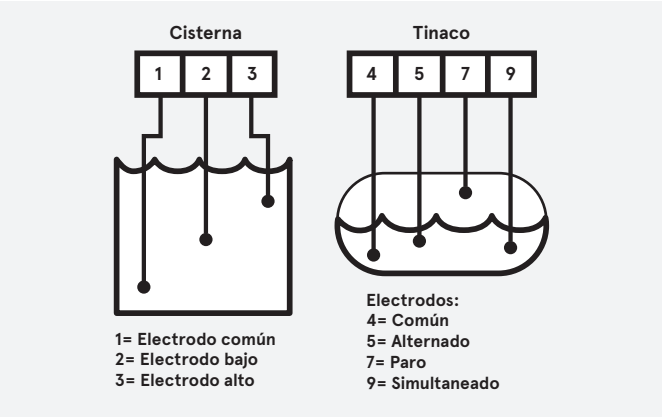

PARA ORDENAR:

	Número de bombas		Capacidad		Voltaje		Equipo opcional
30	-	☐	-	☐	-	☐	- ☐
		↑ 1, 2,3,4		↑ HP		↑ 220 440	↑ F3 AS

Ejemplo: 30 - 2 - 05 - 220

Tablero de 2 bombas de 5 hp en 220 V

TABLA DE AMPERAJES:

HP	AMP. EN 220 V	AMP. EN 440 V
1	2.5 a 4	1.6 a 2.5
2	6 a 10	2.5 a 4
3	9 a 12	4 a 6
5	13 a 18	6 a 10
7.5	17 a 25	9 a 12
10	23 a 32	13 a 18
15	37 a 50	17 a 25
20	48 a 65	23 a 32
25	63 a 80	30 a 40
30	80 a 93	37 a 50
40	90 a 115	48 a 65
50		63 a 80
60		80 a 93

EQUIPO OPCIONAL:

F3	Protección contra bajo voltaje y falla de fase con Fasealert-3 modelo F3.
AS	Arrancadores suaves.
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	Interruptor seccionador de seguridad que desconecta la alimentación al abrir el gabinete.

http://tablerosnassar.com
Distribuidor: (55) 5370-9692 5305-9179 5378-7190 6731-0616